



RINGI

Smart Doorbell



QUICK GUIDE

ENG

SRB

CRO


BIH

MNE

SLO



sensbi

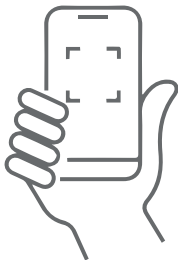

SCAN QR CODE FOR DETAILED INSTRUCTIONS
SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNA UPUTSTVA
SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNE UPUTE
ZA PODROBNA NAVODILA SKENIRAJTE QR KODO

What's in the box

Please consult this checklist for all parts.



Sensbi RINGi



Sensbi JINGi



USB cable



Double-sided tape



User manual



Hex screwdriver



Screws(3 kinds)



Battery





N/C Plate



Pin

Description

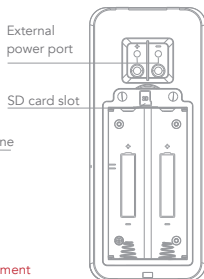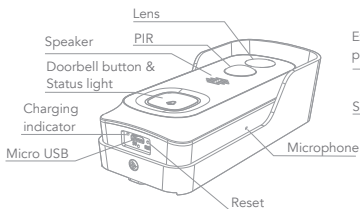


NOTE:

The "+" on the battery and the battery compartment should keep the same direction.
No Different Direction.

Power	DC 5V1A
Doorbell button	Press the button to activate the doorbell
Status light	• Red light solids on: the camera network is abnormal ••• Red light blinking: awaiting WiFi connection, or currently connecting (faster blinking) • Blue light solids on: camera running correctly
Microphone	Captures sound for your video
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold on for 5 seconds with pin to reset the doorbell, (unable to unbind the bell from account)
Charging indicator	• Red indicator solids on: battery is charging • Blue indicator solids on: finishing charging

Installation

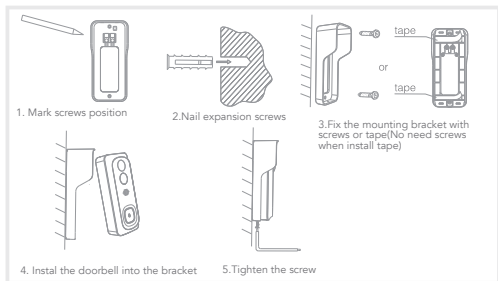


Connection

Download

Sensbi app is available for both iOS and Android OS. Search the name '**SENSBI**' in App Store or Google Play.

Sensbi app controls all of your smart products!




Set up router

The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi.




Jingi Appearance

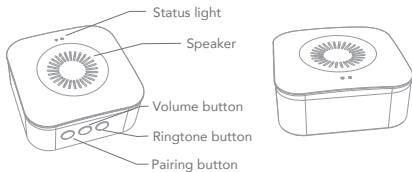

Ring volume	≥80dB
Power supply	100~240VAC 50/60Hz
Working temp. (Transmittle)	-20C°~50C°
Power Consumption	<3W
Dimensions	75 x 75 x 32mm

Jingi Pairing

1. Short press "⚙️" (within 2 seconds), the status light flashes red slowly and the jingle will be in pairing mode;

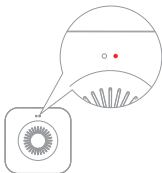


During pairing mode, it will blink red

2. Press the doorbell button to pair, when the jingle status light turns off, and the song will play automatically, the jingle pairing is successful at this time

Description:

1. The jingle can connect to maximum eight doorbells
2. When the jingle is in pairing mode, press the "⚙️" again (within 2 seconds), the jingle will automatically exit the pairing mode
3. After adding the jingle successfully, the volume will be adjusted to the maximum automatically. When it is at the minimum volume, it will return to the maximum volume after pressing "🔊"
4. Each press "🎵", will play the next song along with blinking blue light

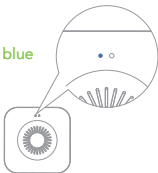

When playing ringtone, it will blink blue

FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to another router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Remote wake-up

The camera will be in a sleep mode to save power; you can have a preview in App.

Full-duplex audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

PIR

When the camera detects someone stopping by, it sends an alarm message to your cell phone.

Low battery alarm

When the battery power is lower than your set, the App will send a notification to your mobile phone.

Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.



Night



MADE IN CHINA

Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovu listu na kojoj je prikazan sadržaj kutije.



Sensbi RINGI



Sensbi JINGI



USB kabl



Duplo lepljiva traka



Uputstvo za upotrebu



Imbus odvijač



Zavrtnji (3 tipa)



Baterije



Noseća ploča




Igla

Opis uređaja



Povezivanje na električnu energiju

Mesto za SD karticu

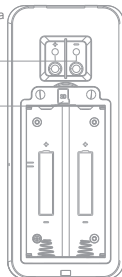


BELEŠKA:

"+" na bateriji treba poravnati sa istom oznakom i odeljku za bateriju. Nema drugačijeg pravca.

Jačina struje	DC 5V1A
Dugme za zvono	Pritisnite dugme da aktivirate zvono na vratima
Indikacija statusa	● Crveno svetlo svetli: mreža kamere je u kvaru ●●● Crveno svetlo treperi: čeka se WiFi veza ili se trenutno povezuje (brže treperi) ● Plavo svetlo je uključeno: kamera radi ispravno
Mikrofon	Snima zvuk za vaš video
SD kartica	Podržava lokalno skladištenje SD kartice (maks. 128G)
Resetovanje	Pritisnite i držite 5 sekundi sa iglom da biste resetovali zvono na vratima (nije moguće da se zvono odvoji od naloga)
Indikacija punjenja	● Crveni indikator svetli: baterija se puni ● Plavi indikator svetli: punjenje je završeno

Instalacija

Instalacija sa napajanjem na baterije

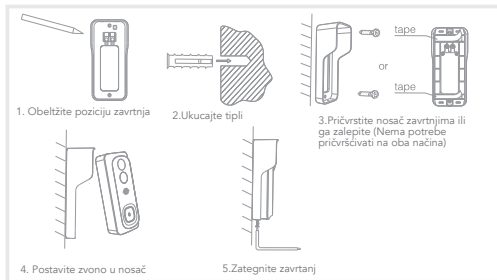


Povezivanje

Preuzimanje


Aplikacija Sensbi je dostupna za iOS i Android OS. Pretražite naziv „**SENSBI**“ u App Store-u ili Google Play-u.

Sensbi aplikacija kontroliše sve vaše pametne uređaje!



Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabeležite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.

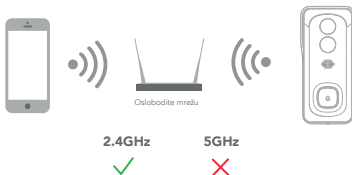


Izgled Jingi-ja



Jačina zvona	≥80dB
Jačina struje	100~240VAC 50/60Hz
Radna temperatura	-20C°~50C°
Potrošnja struje	<3W
Dimenzije	75 x 75 x 32mm

Uparivanje Jingi-ja

1. Kratko pritisnite "⚙️" (u roku od 2 sekunde), statusna lampica polako treperi crveno i JINGI će biti u režimu uparivanja;

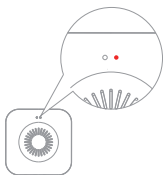


Tokom uparivanja trepće crveno

2. Pritisnite dugme zvona na vratima da biste uparili, kada se lampica statusa zvona ugasi, i pesma će se reprodukovati automatski, uparivanje JINGI-ja je uspešno u ovom trenutku

Opis:

1. Zvok se može povezati sa najviše osam zvona na vratima
2. Kada je JINGI u režimu uparivanja, ponovo pritisnite "⚙️" (u roku od 2 sekunde), JINGI će automatski izaći iz režima uparivanja
3. Nakon uspešnog dodavanja JINGI-ja, jačina zvuka će biti podešena na maksimalno automatski. Kada je na minimalnoj jačini, vratiće se na maksimalna jačina zvuka nakon pritiska na "🔊"
4. Svakim pritiskom na "🎵", puštaće se sledeća pesma zajedno sa trepćućim plavim svetlom

Dok se reprodukuje ton zvona, trepće plavo

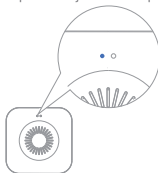

Najčešća pitanja

P: Uređaj se ne može pravilno prikazati?

O: Proverite da li je sve u redu sa mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako ni to ne otkloni problem, preporučuje se resetovanje uređaja i ponovno povezivanje.

P: Zašto je i dalje na listi uređaja nakon resetovanja?

O: Uređaj za resetovanje samo resetuje mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne menja konfiguraciju u aplikaciji. Ukloniti kameru, i izbrisati iz aplikacije.

P: Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetujte uređaj u aplikaciji, a zatim konfigurirate uređaj ponovo pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne identifikuje SD karticu?

O: Preporučuje se da uzvadite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je SD kartica dostupna i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identifikovati kada internet okruženje nije dobro.

P: Zašto ne mogu da dobijem obaveštenja pomoću aplikacije za mobilni telefon?

O: Molimo vas da potvrdite da je aplikacija pokrenuta na telefonu i aktivirana relevantna funkcija podsetnika; obaveštenje o poruci i aktivirana potvrda ovlašćenja u sistemu mobilne telefonije.

Funkcije

Daljinsko buđenje

Kamera će biti u režimu mirovanja radi uštede energije; možete imati pregled u aplikaciji.

Dvosmerni zvuk

Možete videti i čuti posetioca u svojoj aplikaciji sa kamere.

PIR

Kada neko prođe, alarm će se aktivirati i poslati na vaš telefon.

Alarm za praznu bateriju

Kada je baterija niža od podešene, aplikacija će poslati obaveštenje na vaš mobilni telefon.

Snimanje

Snimate svaki trenutak koristeći skladištenje na SD kartici velikog kapaciteta.

Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovaj popis koji prikazuje sadržaj kutije.



Sensbi RINGI



Sensbi JINGI



USB kabl



Dvostruka ljepljiva traka



Upute za korištenje



Imbus odvijač



Vijci (3 tipa)



Baterije




Noseća ploča




Igla

Opis uređaja

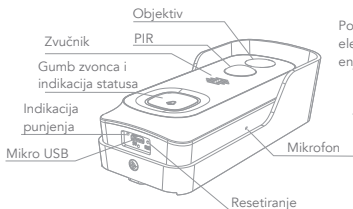

Povezivanje na električnu energiju

Utor za SD karticu

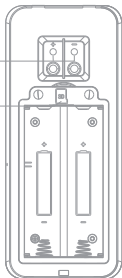

BILJEŠKA:

"+" na bateriji treba biti poravnat s istom oznakom na pretincu za bateriju. Nema drugog smjera.

Jačina struje	DC 5V1A
Gumb za zvonce	Pritisnite tipku da aktivirate zvono na vratima
Indikacija statusa	• Crveno svjetlo svijetli: mreža kamere je neispravna ••• Treperi crveno svjetlo: čeka se WiFi veza ili se trenutno povezuje (treperi brže) • Plavo svjetlo je uključeno: kamera radi ispravno
Mikrofon	Snima zvuk za vaš video
SD kartica	Podržava lokalnu pohranu SD kartice (maks. 128G)
Resetiranje	Pritisnite i držite 5 sekundi iglom za resetiranje zvonca na vratima (nije moguće odvojiti zvono na vratima od računala)
Indikacija punjenja	• Crveni indikator svijetli: baterija se puni • Plavi indikator svijetli: punjenje je završeno

Montaža sa napajanjem na baterije




Povezivanje

Preuzimanje

Aplikacija Sensbi dostupna je za iOS i Android OS. Pretražite naziv "**SENSBI**" u App Store-u ili Google Play-u.

Sensbi aplikacija kontrolira sve vaše pametne uređaje!



Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabilježite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.




Izgled Jingi-ja



Jačina zvona	≥80dB
Jačina struje	100~240VAC 50/60Hz
Radna temperatura	-20C°~50C°
Potrošnja struje	<3W
Dimenzije	75 x 75 x 32mm

Uparivanje Jingi-ja

1. Pritisnite kratko "⚙️" (unutar 2 sekunde), lampica statusa polako treperi crvena i JINGI će biti u načinu uparivanja;

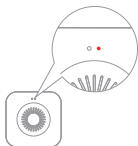


Tokom uparivanja trepće crveno

2. Pritisnite gumb zvona na vratima za uparivanje kada je svjetlo zvona na vratima uključeno isključuje se, a pjesma će se reproducirati automatski, uparivanje JINGI-ja je uspješno u tome trenutak

Opis:

1. Zvuk se može spojiti na najviše osam zvona na vratima
2. Kada je JINGI u načinu uparivanja, ponovno pritisnite "⚙️" (unutar 2 sekunde), JINGI će automatski izaći iz načina uparivanja
3. Nakon uspješnog dodavanja JINGI-ja, glasnoća će biti postavljena na maksimum automatski. Kada je na minimalnoj glasnoći, vratit će se na maksimalnu glasnoću nakon pritiska na "🔊"
4. Svaki put kada pritisnete "🎵", sljedeća pjesma će se reproducirati zajedno s onom koja treperi plavo svjetlo

Dok zvono svira, treperi plavo

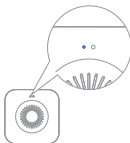

Često postavljana pitanja

P: Uređaj se ne može pravilno prikazati?

O: Provjerite je li sve u redu s mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako to ne riješi problem, preporučuje se resetiranje uređaja i ponovno povezivanje.

P: Zašto je i dalje na popisu uređaja nakon resetiranja?

O: Uređaj za resetiranje samo resetira mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju u aplikaciji. Uklonite kameru i izbrišite je iz aplikacije.

P: Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetirajte uređaj u aplikaciji, a zatim ga konfigurirajte uređaj ponovno pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne prepoznaje SD karticu?

O: Preporuča se da uklonite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je dostupna SD kartica i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identificirati kada internetsko okruženje nije dobro.

P: Zašto ne mogu primati obavijesti putem svoje mobilne aplikacije?

O: Molimo potvrdite da je aplikacija pokrenuta na vašem telefonu i aktivirali odgovarajuću funkciju podsjetnika; obavijest o poruci i aktivirana potvrda autorizacije u sustavu mobilne telefonije.

Funkcije

Daljinsko buđenje

Kamera će biti u režimu mirovanja radi uštede energije; možete imati pregled u aplikaciji.

Dvosmjerni zvuk

Posjetitelja možete vidjeti i čuti u svojoj aplikaciji iz kamere.

PIR

Kada netko prođe, alarm će se aktivirati i poslati na vaš telefon.

Alarm za praznu bateriju

Kada je baterija niža od postavljene, aplikacija će poslati obavijest na vaš mobilni telefon.

Snimanje

Zabilježite svaki trenutak koristeći SD karticu velikog kapaciteta.

Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



Kaj je v škatli

Za vse dele si oglejte ta kontrolni seznam.



Sensbi RINGI



Sensbi JINGI



USB kabel



Dvojni lepilni trak



Navodila za uporabo



Hex izvijač



Vijaki (3 tipa)





Baterije



Podporna plošča



Zatič

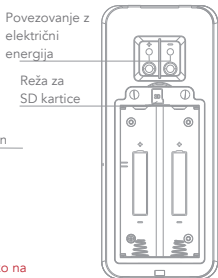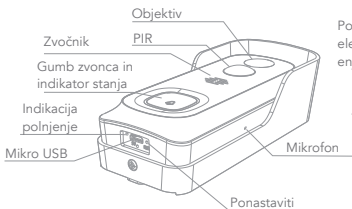


OPOMBA:

"+" na bateriji mora biti poravnan z isto oznako na predelu za baterije. Druge smeri ni.

Elektrika	DC 5V1A
Gumb zvonca	Pritisnite gumb, da aktivirate zvonec
Indikacija stanja	• Rdeča lučka sveti: omrežje kamere je pokvarjeno ••• Utripajoča rdeča lučka: čakanje na povezavo WiFi ali trenutno vzpostavljanje povezave (utripa hitreje) • Modra lučka sveti: kamera deluje pravilno
Mikrofon	Snema zvok za vaš video
SD kartico	Podpira lokalno shranjevanje na kartici SD (največ 128G)
Ponastaviti	Pritisnite in držite 5 sekund z iglo za ponastavitev zvonca (zvonca ni mogoče ločiti od računa)
Indikacija polnjenje	• Rdeči indikator zasveti: baterija se polni • Modri indikator zasveti: polnjenje je končano

Namestitev

Namestitev na baterije

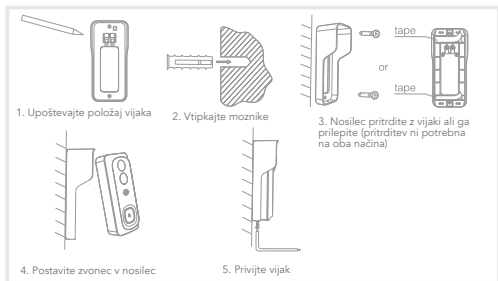


Povezava

Prenesi

Aplikacija Sensbi je na voljo tako za iOS kot Android OS. Poiščite ime "SENSBI" v App Store ali Google Play.

Sensbi aplikacija kontrolira vse vaše pametne naprave!



Nastavite usmerjevalnik

Usmerjevalnik podpira 2,4 GHz WiFi (ne podpira 5 GHz) in je povezan z omrežjem WiFi. Prosimo, nastavite parametre usmerjevalnika preden povežete omrežje WiFi in zabeležite SSID in geslo vašega WiFi.




Jingijev videz



Moč zvona	≥80dB
Elektrika	100~240VAC 50/60Hz
Delovna temperatura	-20C°~50C°
Poraba energije	<3W
Dimenzije	75 x 75 x 32mm

Jingi seznanjanje

1. Na kratko pritisnite "⚙️" (v 2 sekundah), lučka stanja počasi utripa rdeča in JINGI bosta v načinu seznanjanja;

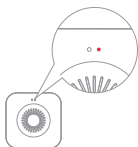


Med seznanjanjem utripa rdeče

2. Ko je lučka zvonca prižgana, pritisnite gumb za zvonec za seznanjanje vklop se izklopi in skladba se bo predvajala samodejno, z združevanjem JINGI je v tem trenutku uspešen

Opis:

1. Zvok je mogoče povezati z največ osmimi zvonci
2. Ko je JINGI v načinu seznanjanja, ponovno pritisnite "⚙️" (v 2 sekundah), JINGI bo samodejno zapustil način seznanjanja
3. Po uspešnem dodajanju JINGI bo glasnost nastavljena na največjo avtomatsko. Ko je na minimalni glasnosti, se bo vrnil na največjo glasnost po pritisku na "🔊"
4. Vsakič, ko pritisnete "🎵", se bo predvajala naslednja skladba na tistega, ki utripa modro lučko

Ko zvonec zazvoni, utripa modro

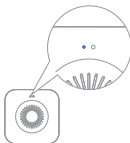

Pogosta vprašanja

V: Naprave ni mogoče pravilno predogledati?

O: Preverite, ali je omrežje normalno, lahko postavite kamero blizu na usmerjevalnik, in če ne, je priporočljivo ponastaviti napravo in dodati to spet.

V: Zakaj je po ponastavitvi še vedno na seznamu naprav?

O: Naprava za ponastavitev samo ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, vendar ne morete spremeniti konfiguracije v aplikaciji, odstranite kamero, in ga mora aplikacija izbrisati.

V: Kako prerezati omrežje kamere na drug usmerjevalnik?

O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji ter nato konfigurirajte napravo znova prek aplikacije.

V: Zakaj naprava ne prepozna kartice SD?

O: Priporočljivo je, da po izpadu električne energije priključite kartico SD. Potrdite, ali kartica SD je običajno na voljo in format je FAT32. In TF kartice ni mogoče prepoznati, če internetno okolje ni dobro.

V: Zakaj ne morem prejemati obvestil z aplikacijo za mobilni telefon?

O: Potrdite, da se aplikacija izvaja v telefonu in ustrezna funkcija opomnika je bila odprta; Obvestilo o sporočilu in je bila odprta potrditev pooblastila v sistemu mobilne telefonije.

Funkcije

Prebujanje na daljavo

Fotoaparati bo v stanju mirovanja zaradi varčevanja z energijo; lahko imaš pregled v aplikaciji.

Dvosmerni zvok

Obiskovalca lahko vidite in slišite v aplikaciji za kamero.

PIR

Ko nekdo mine, se alarm aktivira in pošlje na vaš telefon.

Alarm za nizko baterijo

Ko je baterija nižja od nastavljene, bo aplikacija poslala obvestilo na vaš mobilni telefon.

Zapis

Posnemite vsak trenutek s pomnilniško kartico SD velike zmogljivosti.

Dan i noč

Zmogljiv nočni vid pomeni brez motenj, tudi v popolni temi.



Dan



Noč



