



# MINI

Smart Camera

# QUICK GUIDE

ENG

SRB

CRO


BIH

MNE

SLO






sensbi

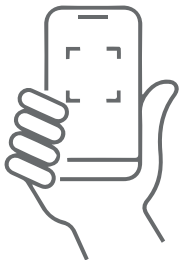


**SCAN QR CODE FOR DETAILED INSTRUCTIONS**  
**SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNA UPUTSTVA**  
**SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNE UPUTE**  
**ZA PODROBNA NAVODILA SKENIRAJTE QR KODO**

## What's in the box

Please consult this checklist for all parts.

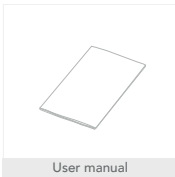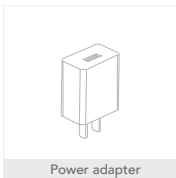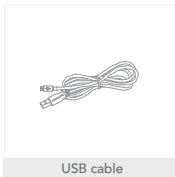

## Description

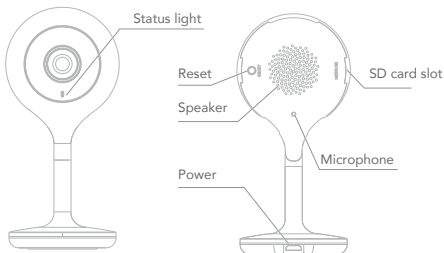

**Power** DC 5V±10%

**Microphone** Capture sound for your video

**Status light**


- Solid red light on: the camera is turning on or malfunctional
- Blinking red light: awaiting WiFi connection (slowly blinking)  
connecting the WiFi (quickly blinking)
- Blinking blue light: currently connecting
- Solid blue light on: the camera runs correctly

**SD card slot** Support local SD card storage (Max.128G)


**Reset** Press and hold on for 5 seconds to reset the camera

# Installation

- 1 Stick the adhesive tape in the middle of camera bottom

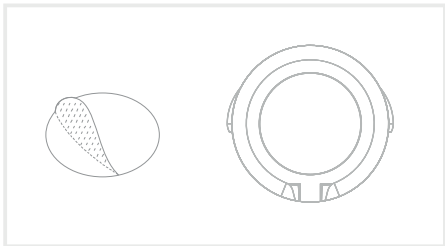

- 2 Put the camera on the clean plane

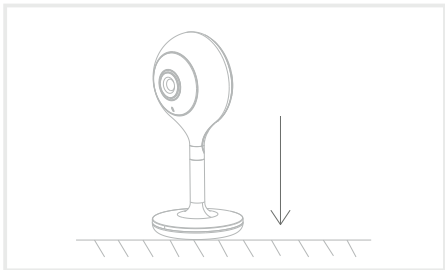


# Connection

## Download

Sensbi app is available for both iOS and Android OS. Search the name '**SENSBI**' in App Store or Google Play.

**Sensbi app controls all of your smart products!**



## Set up router

The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi.



**2.4GHz**



**5GHz**



## FAQ

**Q:** The device cannot be previewed properly?

**A:** Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

---

**Q:** Why is it still in the list of devices after resetting?

**A:** The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

---

**Q:** How to cut the camera network to another router?

**A:** First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

---

**Q:** Why doesn't the device identify the SD card?

**A:** It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

---

**Q:** Why I can't get the notifications with my cell phone App?

**A:** Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.



# Functions

## Video flip

Flip your video stream vertically anytime for maximum flexibility.

## Motion detection

Motion sensors will notify you when movement is detected.

## Record


Record every moment using high capacity SD card storage.

## Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.



Day

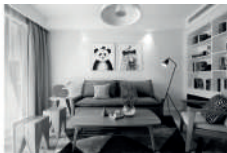

Night



## Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovu listu na kojoj je prikazan sadržaj kutije.




Sensbi MINI




USB kabl



Adapter




Samolepljiva traka



Uputstvo za upotrebu

## Opis uređaja

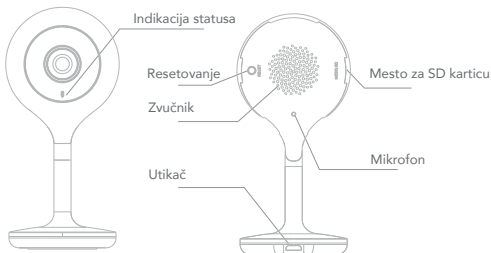

**Jačina struje** DC 5V±10%

**Mikrofon** Snimite zvuk za svoj video

**Indikacija statusa**


- Stalno crveno svetlo uključeno: kamera se uključuje ili nije u funkciji
- Trepćuće crveno svetlo: čeka se WiFi veza (sporo treperi)  
povezivanje WiFi mreže (brzo treperi)
- Trepćuće plavo svetlo: trenutno se povezuje
- Stalno plavo svetlo uključeno: kamera radi ispravno

**SD kartica** Podržava lokalno skladištenje SD kartice (maks. 128G)


**Resetovanje** Pritisnite i držite 5 sekundi da biste resetovali kameru

# Instalacija

- 1 Zalepite lepljivu traku na sredinu dna kamere

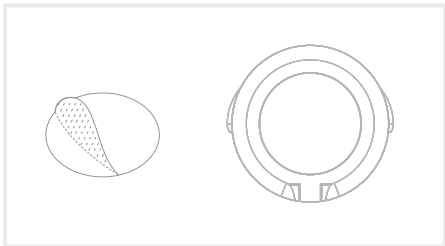

- 2 Postavite kameru na čistu i ravnu površinu

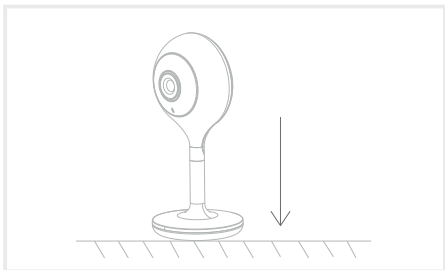


# Povezivanje

## Preuzimanje

Aplikacija Sensbi je dostupna za iOS i Android OS. Pretražite naziv „SENSBI“ u App Store-u ili Google Play-u.

**Sensbi aplikacija kontroliše sve vaše pametne uređaje!**



## Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabeležite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



2.4GHz



5GHz



## Najčešća pitanja

**P:** Uređaj se ne može pravilno prikazati?

**O:** Proverite da li je sve u redu sa mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako ni to ne otkloni problem, preporučuje se resetovanje uređaja i ponovno povezivanje.

---

**P:** Zašto je i dalje na listi uređaja nakon resetovanja?

**O:** Uređaj za resetovanje samo resetuje mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne menja konfiguraciju u aplikaciji. Ukloniti kameru, i izbrisati iz aplikacije.

---

**P:** Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

**O:** Prvo uklonite i resetujte uređaj u aplikaciji, a zatim konfigurirate uređaj ponovo pomoću aplikacije.

---

**P:** Zašto uređaj ne identifikuje SD karticu?

**O:** Preporučuje se da uzvadite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je SD kartica dostupna i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identifikovati kada internet okruženje nije dobro.

---

**P:** Zašto ne mogu da dobijem obaveštenja pomoću aplikacije za mobilni telefon?

**O:** Molimo vas da potvrdite da je aplikacija pokrenuta na telefonu i aktivirana relevantna funkcija podsetnika; obaveštenje o poruci i aktivirana potvrda ovlašćenja u sistemu mobilne telefonije.

# Funkcije

## Video rotacija

Rotirajte video vertikalno u bilo koje vreme za maksimalnu fleksibilnost.

## Detekcija pokreta

Senzori pokreta će vas obavestiti kada se detektuje pokret.

## Snimanje

Snimate svaki trenutak koristeći skladištenje na SD kartici velikog kapaciteta.

## Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan




Noć




## Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovaj popis koji prikazuje sadržaj kutije.

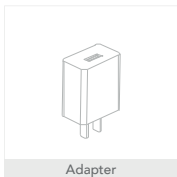



## Opis uređaja

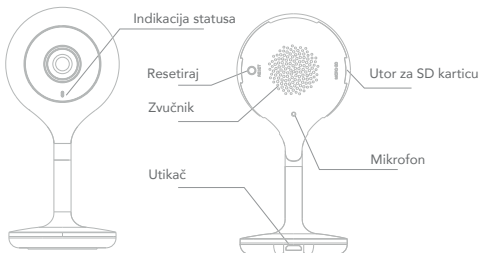

**Jačina struje** DC 5V±10%

**Mikrofon** Snimite zvuk za svoj video

**Indikacija statusa**


- Stalno crveno svjetlo uključeno: kamera se uključuje ili nije u funkciji
- Trepćuće crveno svjetlo: čeka se WiFi veza (sporo treperi)  
povezivanje WiFi mreže (brzo treperi)
- Trepćuće plavo svjetlo: trenutno se povezuje
- Stalno plavo svjetlo uključeno: kamera radi ispravno

**SD kartica** Podržava lokalno skladištenje SD kartica (maks. 128G)


**Resetovanje** Pritisnite i držite 5 sekundi da biste resetovali kameru

# Instalacija

- 1 Zaljepiti ljepljivi trak na sredinu dna kameret

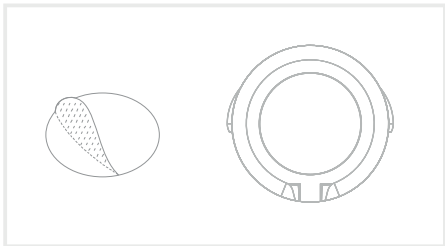

- 2 Postavite kameru na čistu i ravnu površinu

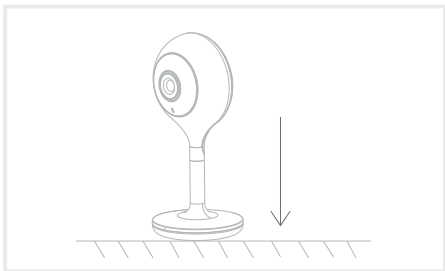


# Povjezivanje

## Preuzimanje

Aplikacija Sensbi je dostupna za iOS i Android OS. Pretražite naziv „SENSBI“ u App Store-u ili Google Play-u.

**Sensbi aplikacija kontrolira sve vaše pametne uređaje!**



## Povjezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabilježite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



2.4GHz



5GHz



## Često postavljana pitanja

**P:** Uređaj se ne može pravilno prikazati?

**O:** Provjerite je li sve u redu s mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako to ne riješi problem, preporučuje se resetiranje uređaja i ponovno povjezivanje.

---

**P:** Zašto je i dalje na popisu uređaja nakon resetiranja?

**O:** Uređaj za resetiranje samo resetira mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju u aplikaciji. Uklonite kameru i izbrisite je iz aplikacije.

---

**P:** Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

**O:** Prvo uklonite i resetirajte uređaj u aplikaciji, a zatim ga konfigurirajte uređaj ponovno pomoću aplikacije.

---

**P:** Zašto uređaj ne prepoznaje SD karticu?

**O:** Preporuča se da uklonite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je dostupna SD kartica i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identificirati kada internetsko okruženje nije dobro.

---

**P:** Zašto ne mogu primati obavijesti putem svoje mobilne aplikacije?

**O:** Molimo potvrdite da je aplikacija pokrenuta na vašem telefonu i aktivirali odgovarajuću funkciju podsjetnika; obavijest o poruci i aktivirana potvrda autorizacije u sustavu mobilne telefonije.

# Funkcije

## Video rotacija

Rotirajte video vertikalno u bilo koje vreme za maksimalnu fleksibilnost.

## Detekcija pokreta

Senzori pokreta će vas obavjestiti kada se detektuje pokret.

## Snimanje

Zabilježite svaki trenutak koristeći SD karticu velikog kapaciteta.

## Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan





Noć



## Kaj je v škatli

Za vse dele si oglejte ta kontrolni seznam.

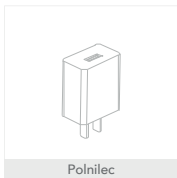

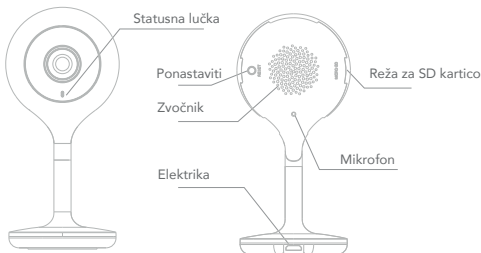

**Elektrika** DC 5V±10%

**Mikrofon** Zajemite zvok za svoj video

**Statusna lučka**


- Sveti rdeča lučka: kamera se vklopi ali ne deluje pravilno
- Utripajoča rdeča lučka: čakanje na povezavo WiFi (počasi utripa) povezava WiFi (hitro utripa)
- Utripajoča modra lučka: trenutno vzpostavljane povezave
- Modra lučka sveti: kamera deluje pravilno

**SD kartico** Podpira lokalno shranjevanje na kartici SD (maks. 128G)


**Ponastaviti** Pritisnite in držite 5 sekund, da ponastavite kamera

# Namestitev

- 1 Prilepite lepilni trak na sredino dna kamere

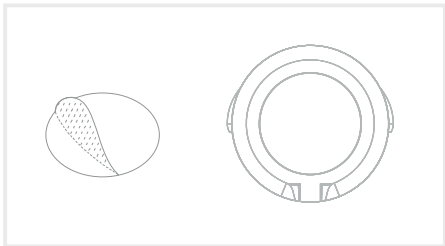

- 2 Postavite kamero na čisto ravnino

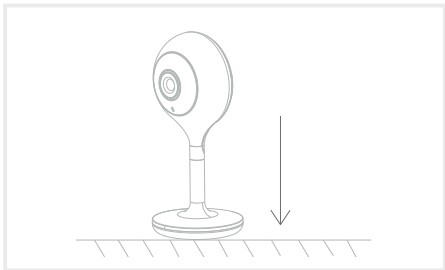




# Povezava

## Prenesi

Aplikacija Sensbi je na voljo tako za iOS kot Android OS. Poiščite ime "SENSBI" v App Store ali Google Play.

**Sensbi aplikacija kontrolira vse vaše pametne naprave!**



## Nastavite usmerjevalnik

Usmerjevalnik podpira 2,4 GHz WiFi (ne podpira 5 GHz) in je povezan z omrežjem WiFi. Prosimo, nastavite parametre usmerjevalnika preden povežete omrežje WiFi in zabeležite SSID in geslo vašega WiFi.



**2.4GHz**



**5GHz**



## Pogosta vprašanja

**V:** Naprave ni mogoče pravilno predogledati?

**O:** Preverite, ali je omrežje normalno, lahko postavite kamero blizu na usmerjevalnik, in če ne, je priporočljivo ponastaviti napravo in dodati to spet.

---

**V:** Zakaj je po ponastavitvi še vedno na seznamu naprav?

**O:** Naprava za ponastavitev samo ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, vendar ne morete spremeniti konfiguracije v aplikaciji, odstranite kamero, in ga mora aplikacija izbrisati.

---

**V:** Kako prerezati omrežje kamere na drug usmerjevalnik?

**O:** Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji ter nato konfigurirajte napravo znova prek aplikacije.

---

**V:** Zakaj naprava ne prepozna kartice SD?

**O:** Priporočljivo je, da po izpadu električne energije priključite kartico SD. Potrdite, ali kartica SD je običajno na voljo in format je FAT32. In TF kartice ni mogoče prepoznati, če internetno okolje ni dobro.

---

**V:** Zakaj ne morem prejemati obvestil z aplikacijo za mobilni telefon?

**O:** Potrdite, da se aplikacija izvaja v telefonu in ustrezna funkcija opomnika je bila odprta; Obvestilo o sporočilu in je bila odprta potrditev pooblastila v sistemu mobilne telefonije.

# Funkcije

## Video flip

Za največjo prilagodljivost kadar koli obrnite video tok navpično.

## Zaznavanje gibanja

Senzorji gibanja vas bodo obvestili, ko bo zaznano gibanje.

## Zapis


Posnemite vsak trenutek s pomnilniško kartico SD velike zmogljivosti.

## Dan i noč

Zmogljiv nočni vid pomeni brez motenj, tudi v popolni temi.



Dan

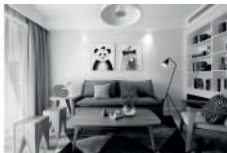

Noč



