

SNAPI

Smart Camera

QUICK GUIDE

ENG

SRB

CRO


BIH

MNE

SLO



sensbi

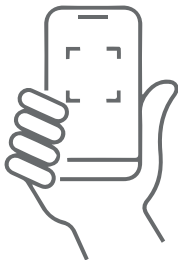

SCAN QR CODE FOR DETAILED INSTRUCTIONS
SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNA UPUTSTVA
SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNE UPUTE
ZA PODROBNA NAVODILA SKENIRAJTE QR KODO

What's in the box

Please consult this checklist for all parts.



Sensbi SNAPi




USB cable



Screws



Bracket (A)




Bracket (B)



User manual

Description

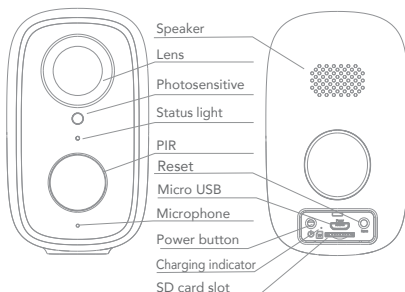

Power port DC 5V±10%

Power on/off Press the button for 3 seconds to turn on/off the camera

Status light

- Solid red light on: the camera is turning on or malfunctional
- Blinking red light: awaiting WiFi connection (slowly blinking)
connecting the WiFi (quickly blinking)
- Blinking blue light: currently connecting
- Solid blue light on: the camera runs correctly

SD card slot Support local SD card storage (Max.128G)

Reset Press and hold on for 5 seconds to reset the camera


Charging indicator

- Solid red indicator on: battery is charging
- Solid blue indicator on: charging completed

Battery capacity 9000mAh (two 21700 lithium-ion batteries)

Installation


Mode 1 Bracket (A) Installation

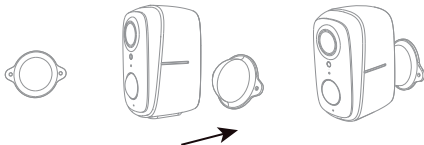

1. Fix the bracket on the wall with screws

2. Bring the camera closer to the bracket

Mode 2 Bracket (B) Installation

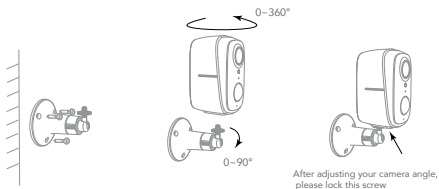

1. Fix the bracket on the wall


2. Install the camera in the bracket and lock it with the screw

Connection

Download

Sensbi app is available for both iOS and Android OS. Search the name '**SENSBI**' in App Store or Google Play.

Sensbi app controls all of your smart products!



Set up router

The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi.



FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to another router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Remote wake-up

The camera will be in a sleep mode to save power; you can have a preview in App.

Full-duplex audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

PIR

When the camera detects someone stopping by, it sends an alarm message to your cell phone.

Low battery alarm


When the battery power is lower than your set, the App will send a notification to your mobile phone.

Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.

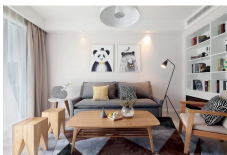

Day



Night



Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovu listu na kojoj je prikazan sadržaj kutije.



Sensbi SNAPI




USB kabl



Zavrtnji



Nosač (A)




Nosač (B)



Uputstvo za upotrebu

Opis uređaja

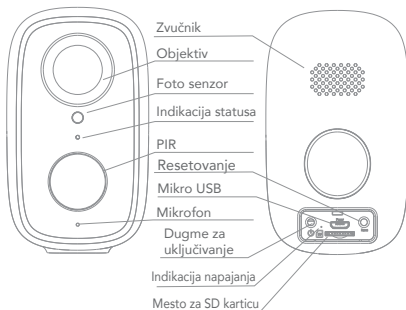

Jačina struje DC 5V±10%

Uključivanje Pritisnite dugme 3 sekunde da biste uključili/isključili kameru

Indikacija statusa

- Stalno crveno svetlo uključeno: kamera se uključuje ili nije u funkciji
- Trepćuće crveno svetlo: čeka se WiFi veza (sporo treperi)
povezivanje WiFi mreže (brzo treperi)
- Trepćuće plavo svetlo: trenutno se povezuje
- Stalno plavo svetlo uključeno: kamera radi ispravno

SD kartica Podržava lokalno skladištenje SD kartice (maks. 128G)

Resetovanje Pritisnite i držite 5 sekundi da biste resetovali kameru


Indikacija napajanja

- Stalno crveni indikator uključen: baterija se puni
- Svetli plavi indikator uključen: punjenje je završeno

Kapacitet baterije 9000mAh (dve 21700 litijum-jonske baterije)

Instalacija


Režim 1 Instalacija nosača (A).

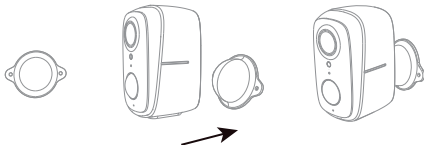

1. Pričvrstite nosač za zid zavrtnjima.

2. Postavite kameru na nosač.

Režim 2 Instalacija nosača (B).

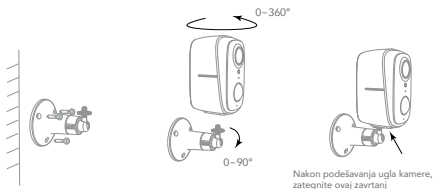

1. Pričvrstite nosač za zid zavrtnjima.


2. Postavite kameru na nosač i zategnite zavrtnj.

Povezivanje

Preuzimanje

Aplikacija Sensbi je dostupna za iOS i Android OS. Pretražite naziv „**SENSBI**“ u App Store-u ili Google Play-u.

Sensbi aplikacija kontroliše sve vaše pametne uređaje!



Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabeležite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



2.4GHz



5GHz



Najčešća pitanja

P: Uređaj se ne može pravilno prikazati?

O: Proverite da li je sve u redu sa mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako ni to ne otkloni problem, preporučuje se resetovanje uređaja i ponovno povezivanje.

P: Zašto je i dalje na listi uređaja nakon resetovanja?

O: Uređaj za resetovanje samo resetuje mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne menja konfiguraciju u aplikaciji. Ukloniti kameru, i izbrisati iz aplikacije.

P: Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetujte uređaj u aplikaciji, a zatim konfigurirate uređaj ponovo pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne identifikuje SD karticu?

O: Preporučuje se da uzvadite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je SD kartica dostupna i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identifikovati kada internet okruženje nije dobro.

P: Zašto ne mogu da dobijem obaveštenja pomoću aplikacije za mobilni telefon?

O: Molimo vas da potvrdite da je aplikacija pokrenuta na telefonu i aktivirana relevantna funkcija podsetnika; obaveštenje o poruci i aktivirana potvrda ovlašćenja u sistemu mobilne telefonije.

Funkcije

Daljinsko buđenje

Kamera će biti u režimu mirovanja radi uštede energije; možete imati pregled u aplikaciji.

Dvosmerni zvuk

Možete videti i čuti posetioca u svojoj aplikaciji sa kamere.

PIR

Kada neko prođe, alarm će se aktivirati i poslati na vaš telefon.

Alarm za praznu bateriju

Kada je baterija niža od podešene, aplikacija će poslati obaveštenje na vaš mobilni telefon.

Snimanje

Snimate svaki trenutak koristeći skladištenje na SD kartici velikog kapaciteta.

Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovaj popis koji prikazuje sadržaj kutije.



Sensbi SNAPi




USB kabl



Vijci



Nosač (A)




Nosač (B)



Upute za korišćenje

Opis uređaja

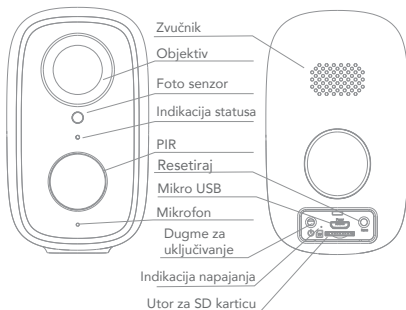

Jačina struje DC 5V±10%

Uključivanje Pritisnite dugme 3 sekunde da biste uključili/isključili kameru

Indikacija statusa ● Stalno crveno svjetlo uključeno: kamera se uključuje ili nije u funkciji

●●● Trepćuće crveno svetlo: čeka se WiFi veza (sporo treperi)
povezivanje WiFi mreže (brzo treperi)

●●● Trepćuće plavo svjetlo: trenutno se povezuje

● Stalno plavo svjetlo uključeno: kamera radi ispravno

SD kartica Podržava lokalno skladištenje SD kartica (maks. 128G)

Resetiranje Pritisnite i držite 5 sekundi da biste resetovali kameru


Indikacija napajanja ● Stalno crveni indikator uključen: baterija se puni

● Stalno plavi indikator uključen: punjenje je završeno

Kapacitet baterije 9000mAh (dve 21700 litijum-jonske baterije)

Montaža


Režim 1 Montaža nosača (A).

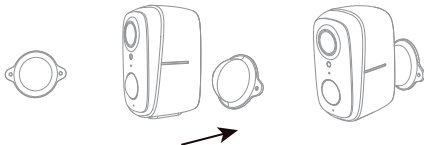

1. Pričvrstite nosač za zid vijcima.

2. Postavite kameru na nosač.

Režim 2 Montaža nosača (B).

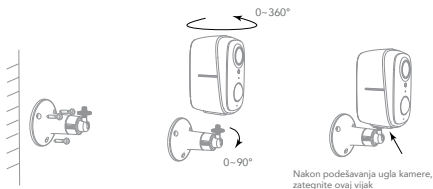

1. Pričvrstite nosač za zid vijcima.


2. Postavite kameru na nosač i zategnite vijak.

Povezivanje

Preuzimanje

Aplikacija Sensbi dostupna je za iOS i Android OS. Pretražite naziv "**SENSBI**" u App Store-u ili Google Play-u.

Sensbi aplikacija kontrolira sve vaše pametne uređaje!



Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabilježite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



2.4GHz



5GHz



Često postavljana pitanja

P: Uređaj se ne može pravilno prikazati?

O: Provjerite je li sve u redu s mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako to ne riješi problem, preporučuje se resetiranje uređaja i ponovno povezivanje.

P: Zašto je i dalje na popisu uređaja nakon resetiranja?

O: Uređaj za resetiranje samo resetira mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju u aplikaciji. Uklonite kameru i izbrišite je iz aplikacije.

P: Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetirajte uređaj u aplikaciji, a zatim ga konfigurirajte uređaj ponovno pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne prepoznaje SD karticu?

O: Preporuča se da uklonite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je dostupna SD kartica i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identificirati kada internetsko okruženje nije dobro.

P: Zašto ne mogu primati obavijesti putem svoje mobilne aplikacije?

O: Molimo potvrdite da je aplikacija pokrenuta na vašem telefonu i aktivirali odgovarajuću funkciju podsjetnika; obavijest o poruci i aktivirana potvrda autorizacije u sustavu mobilne telefonije.

Funkcije

Daljinsko buđenje

Kamera će biti u režimu mirovanja radi uštede energije; možete imati pregled u aplikaciji.

Dvosmjerni zvuk

Posjetitelja možete vidjeti i čuti u svojoj aplikaciji iz kamere.

PIR

Kada netko prođe, alarm će se aktivirati i poslati na vaš telefon.

Alarm za praznu bateriju

Kada je baterija niža od postavljene, aplikacija će poslati obavijest na vaš mobilni telefon.

Snimanje

Zabilježite svaki trenutak koristeći SD karticu velikog kapaciteta.

Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



Kaj je v škatli

Za vse dele si oglejte ta kontrolni seznam.



Sensbi SNAPi




USB kabel



Vijaki




Nosilec (A)



Nosilec (B)



Navodila za uporabo

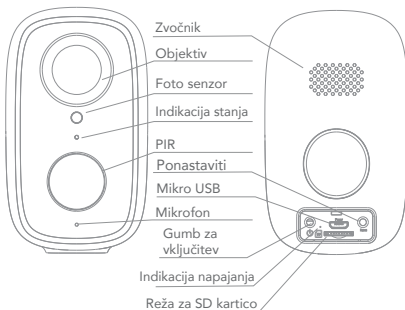

Elektrika DC 5V ± 10%

Vključenost Pritisnite gumb za 3 sekunde, da vklopite/izklopite kamero

Indikacija stanje

- Sveti rdeča lučka: kamera vklopljena ali izklopljena
- Utripajoča rdeča luč: čakanje na povezavo WiFi (počasi utripanje)
- WiFi omrežna povezava (hitro utripanje)
- Utripajoča modra lučka: takojšnja povezava
- Modra lučka sveti: kamera deluje pravilno

SD kartico Podpira lokalno shranjevanje kartic SD (največ 128G)

Ponastaviti Pritisnite in držite 5 sekund, da ponastavite fotoapar


Indikacija napajanja

- Sveti rdeč indikator: baterija se polni
- Modri indikator sveti: polnjenje je končano

Zmogljivost baterije 9000 mAh (dve litij-ionski bateriji 21700)


Namestitev

Način 1 Namestitev nosilca (A).

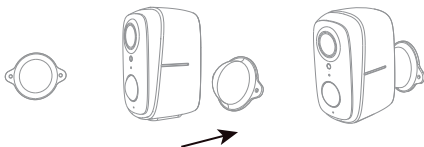

1. Stenski nosilec pritrdite z vijaki.
2. Postavite kamero na nosilec.

Način 2 Namestitev nosilca (B).

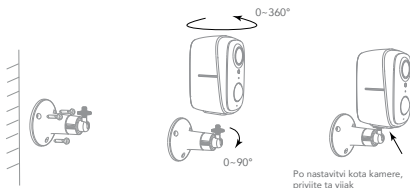


1. Stenski nosilec pritrdite z vijaki.
2. Postavite kamero na nosilec in privijte vijak.

Povezava

Prenesi

Aplikacija Sensbi je na voljo tako za iOS kot Android OS. Poiščite ime "SENSBI" v App Store ali Google Play.

Sensbi aplikacija kontrolira vse vaše pametne naprave!



Nastavite usmerjevalnik

Usmerjevalnik podpira 2,4 GHz WiFi (ne podpira 5 GHz) in je povezan z omrežjem WiFi. Prosimo, nastavite parametre usmerjevalnika preden povežete omrežje WiFi in zabeležite SSID in geslo vašega WiFi.



2.4GHz



5GHz



Pogosta vprašanja

V: Naprave ni mogoče pravilno predogledati?

O: Preverite, ali je omrežje normalno, lahko postavite kamero blizu na usmerjevalnik, in če ne, je priporočljivo ponastaviti napravo in dodati to spet.

V: Zakaj je po ponastavitvi še vedno na seznamu naprav?

O: Naprava za ponastavitev samo ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, vendar ne morete spremeniti konfiguracije v aplikaciji, odstranite kamero, in ga mora aplikacija izbrisati.

V: Kako prerezati omrežje kamere na drug usmerjevalnik?

O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji ter nato konfigurirajte napravo znova prek aplikacije.

V: Zakaj naprava ne prepozna kartice SD?

O: Priporočljivo je, da po izpadu električne energije priključite kartico SD. Potrdite, ali kartica SD je običajno na voljo in format je FAT32. In TF kartice ni mogoče prepoznati, če internetno okolje ni dobro.

V: Zakaj ne morem prejemati obvestil z aplikacijo za mobilni telefon?

O: Potrdite, da se aplikacija izvaja v telefonu in ustrezna funkcija opomnika je bila odprta; Obvestilo o sporočilu in je bila odprta potrditev pooblastila v sistemu mobilne telefonije.

Funkcije

Prebujanje na daljavo

Fotoaparati bo v stanju mirovanja zaradi varčevanja z energijo; lahko imaš pregled v aplikaciji.

Dvosmerni zvok

Obiskovalca lahko vidite in slišite v aplikaciji za kamero.

PIR

Ko nekdo mine, se alarm aktivira in pošlje na vaš telefon.

Alarm za nizko baterijo

Ko je baterija nižja od nastavljene, bo aplikacija poslala obvestilo na vaš mobilni telefon.

Zapis

Posnemite vsak trenutek s pomnilniško kartico SD velike zmogljivosti.

Dan i noč

Zmogljiv nočni vid pomeni brez motenj, tudi v popolni temi.



Dan



Noč



