



ROTI

Smart Camera

QUICK GUIDE

ENG

SRB

CRO


BIH

MNE

SLO



sensbi

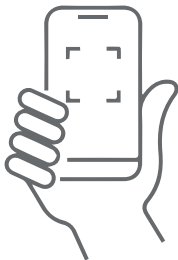

SCAN QR CODE FOR DETAILED INSTRUCTIONS
SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNA UPUTSTVA
SKENIRAJTE QR KOD ZA DETALJNE UPUTE
ZA PODROBNA NAVODILA SKENIRAJTE QR KODO

What's in the box

Please consult this checklist for all parts.



Sensbi ROTI



Power adapter



USB cable



Screws



Bracket



Adhesive tape




User manual



Pin

Description

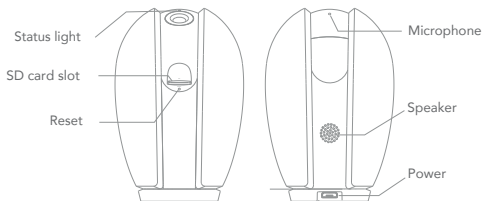

Power	DC5V±10%
--------------	----------

Status light	● Red light solids on: the camera network is abnormal ●●● Blinking red light: awaiting WiFi connecting ● Blue light solids on: camera running correctly ●●● Blinking blue light: currently connecting
---------------------	---


Microphone	Captures sounds for your video
-------------------	--------------------------------

SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
---------------------	---


Reset	Press and hold for 5 seconds with pin to reset the device
--------------	---

Installation

- 1 Use the included mounting bracket to fix the camera to a clean surface.

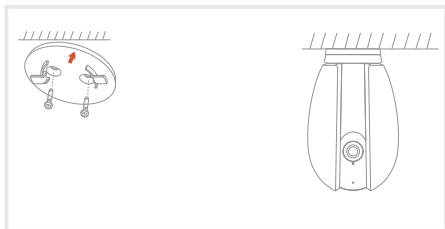

- 2 Or, stick the camera to an inclined surface with the adhesive tape we provided.

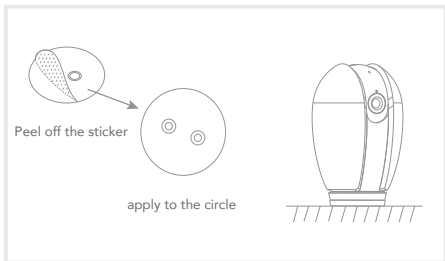


Connection

Download

Sensbi app is available for both iOS and Android OS. Search the name '**SENSBI**' in App Store or Google Play.

Sensbi app controls all of your smart products!



Set up router

The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi.



FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to another router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Pan/Tilt

Rotate your camera by sliding on your smartphone, providing you with 360 degrees of vision.

Video flip

Flip your video stream vertically anytime for maximum flexibility.

Motion detection

Motion sensors will notify you when movement is detected.

Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.



Day



Night



Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovu listu na kojoj je prikazan sadržaj kutije.



Sensbi ROTI



Adapter za napajanje



USB kabl



Zavrtnji



Nosač



Samolepljiva traka




Uputstvo za upotrebu



Igla

Opis uređaja

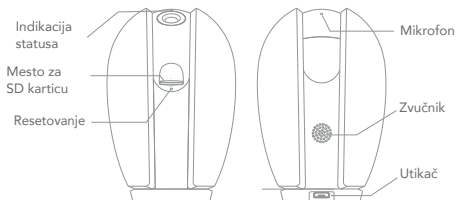

Jačina struje	DC5V $\pm$ 10%
----------------------	----------------

Indikacija statusa

- Stalno crveno svetlo uključeno: mreža kamere je u kvaru
- Trepćuće crveno svetlo: čeka se WiFi povezivanje
- Plavo svetlo je uključeno: kamera radi ispravno
- Trepćuće plavo svetlo: trenutno se povezuje


Mikrofon	Snima zvukove za vaš video
-----------------	----------------------------

SD kartica	Podržava lokalno skladištenje SD kartice (maks. 128G)
-------------------	---


Resetovanje	Pritisnite i držite 5 sekundi sa iglom da biste resetovali uređaj
--------------------	---

Instalacija

- 1 Koristite priloženi držač za montiranje da pričvrstite kameru na čistu površinu.

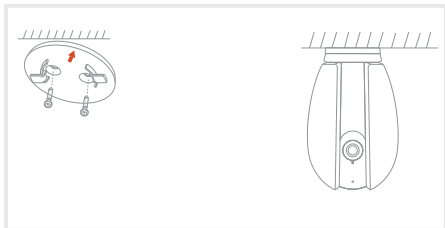

- 2 Ili, zalepite kameru na nagnutu površinu pomoću obezbeđene lepljive trake.

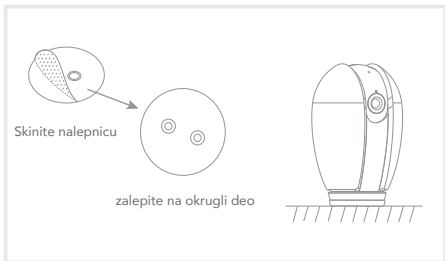


Povezivanje

Preuzimanje

Aplikacija Sensbi je dostupna za iOS i Android OS. Pretražite naziv „**SENSBI**“ u App Store-u ili Google Play-u.

Sensbi aplikacija kontroliše sve vaše pametne uređaje!



Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabeležite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



Najčešća pitanja

P: Uređaj se ne može pravilno prikazati?

O: Proverite da li je sve u redu sa mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako ni to ne otkloni problem, preporučuje se resetovanje uređaja i ponovno povezivanje.

P: Zašto je i dalje na listi uređaja nakon resetovanja?

O: Uređaj za resetovanje samo resetuje mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne menja konfiguraciju u aplikaciji. Ukloniti kameru, i izbrisati iz aplikacije.

P: Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetujte uređaj u aplikaciji, a zatim konfigurishite uređaj ponovo pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne identifikuje SD karticu?

O: Preporučuje se da uzvadite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je SD kartica dostupna i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identifikovati kada internet okruženje nije dobro.

P: Zašto ne mogu da dobijem obaveštenja pomoću aplikacije za mobilni telefon?

O: Molimo vas da potvrdite da je aplikacija pokrenuta na telefonu i aktivirana relevantna funkcija podsetnika; obaveštenje o poruci i aktivirana potvrda ovlašćenja u sistemu mobilne telefonije.

Funkcije

Rotacija kamere

Rotirajte kameru prevlačenjem prsta po pametnom telefonu, pružajući vam pogled od 360 stepeni.

Video rotacija

Rotirajte video vertikalno u bilo koje vreme za maksimalnu fleksibilnost.

Detekcija pokreta

Senzori pokreta će vas obavestiti kada se detektuje pokret.

Snimanje

Snimate svaki trenutak koristeći skladištenje na SD kartici velikog kapaciteta.

Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



Sadržaj kutije

Molimo pogledajte ovaj popis koji prikazuje sadržaj kutije.



Sensbi ROTI



Adapter



USB kabl



Vijci



Nosač



Samolepljiva traka




Upute za korištenje



Igla

Opis uređaja

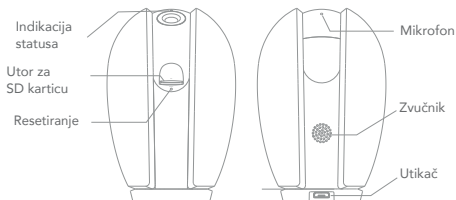

Jačina struje DC5V $\pm$ 10%

Indikacija statusa

- Stalno crveno svjetlo uključeno: mreža kamere je u kvaru
- Trepćuće crveno svjetlo: čeka se WiFi povezivanje
- Plavo svjetlo je uključeno: kamera radi ispravno
- Trepćuće plavo svjetlo: trenutno se povezuje


Mikrofon Snima zvukove za vaš video

SD kartica Podržava lokalno skladištenje SD kartice (maks. 128G)


Resetiranje Pritisnite i držite 5 sekundi sa iglom da biste resetirali uređaj

Montaža

- 1 Koristite priloženi držač za montažu da pričvrstite kameru na čistu površinu.

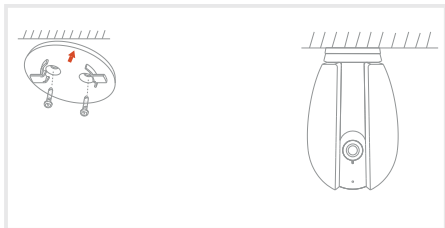

- 2 Ili zalijepite kameru na nagnutu površinu priloženom ljepljivom trakom.

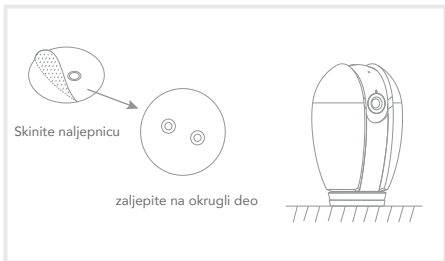


Povezivanje

Preuzimanje

Aplikacija Sensbi dostupna je za iOS i Android OS. Pretražite naziv "**SENSBI**" u App Store-u ili Google Play-u.

Sensbi aplikacija kontrolira sve vaše pametne uređaje!



Povezivanje sa ruterom

Ruter podržava WiFi od 2,4 GHz (ne podržava 5 GHz) i povezan je na WiFi mrežu. Podesite parametre rutera pre povezivanja na WiFi mrežu i zabilježite SSID i lozinku vašeg WiFi-ja.



2.4GHz



5GHz



Često postavljana pitanja

P: Uređaj se ne može pravilno prikazati?

O: Provjerite je li sve u redu s mrežom, možete približiti kameru ruteru, a ako to ne riješi problem, preporučuje se resetiranje uređaja i ponovno povezivanje.

P: Zašto je i dalje na popisu uređaja nakon resetiranja?

O: Uređaj za resetiranje samo resetira mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne mijenja konfiguraciju u aplikaciji. Uklonite kameru i izbrišite je iz aplikacije.

P: Kako premostiti mrežu kamere na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetirajte uređaj u aplikaciji, a zatim ga konfigurirajte uređaj ponovno pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne prepoznaje SD karticu?

O: Preporuča se da uklonite SD karticu nakon nestanka struje. Potvrdite da li je dostupna SD kartica i format je FAT32 i TF. Kartica se ne može identificirati kada internetsko okruženje nije dobro.

P: Zašto ne mogu primiti obavijesti putem svoje mobilne aplikacije?

O: Molimo potvrdite da je aplikacija pokrenuta na vašem telefonu i aktivirali odgovarajuću funkciju podsjetnika; obavijest o poruci i aktivirana potvrda autorizacije u sustavu mobilne telefonije.

Funkcije

Rotacija kamere

Rotirajte kameru prevlačenjem prsta po pametnom telefonu, pružajući vam pogled od 360 stupnjeva.

Video rotacija

Rotirajte video vertikalno u bilo koje vreme za maksimalnu fleksibilnost.

Detekcija pokreta

Senzori pokreta će vas obavjestiti kada se detektuje pokret.

Snimanje

Zabilježite svaki trenutak koristeći SD karticu velikog kapaciteta.

Dan i noć

Snažan noćni vid znači da nema prekida, čak ni u potpunom mraku.



Dan



Noć



Kaj je v škatli

Za vse dele si oglejte ta kontrolni seznam.



Sensbi ROTI



Polnilec



USB kabel



Vijaki



Nosač




Lepilni trak



Navodila za uporabo




Zatič

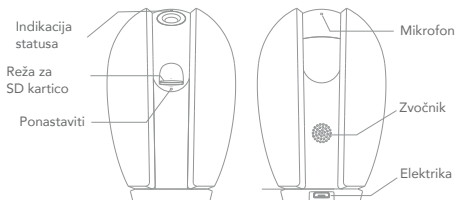


Elektrika	DC5V $\pm$ 10%
Statusna lučka	• Sveti rdeča lučka: omrežje kamere je pokvarjeno ••• Utripajoča rdeča lučka: čaka se povezava WiFi • Modra lučka sveti: kamera deluje pravilno ••• Utripajoča modra lučka: takojšnja povezava
Mikrofon	Snema zvoke za vaš video
SD kartico	Podpira lokalno shranjevanje na kartici SD (največ 128G)
Ponastaviti	Pritisnite in držite z iglo 5 sekund, da ponastavite napravo

Namestitev

- 1 Za pritrditev fotoaparata na čisto površino uporabite priloženi pritrdilni nosilec.

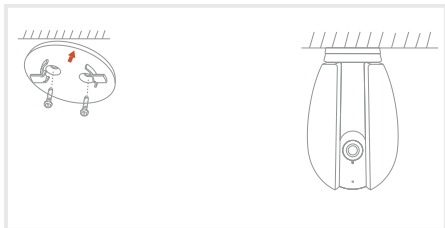

- 2 ali pa prilepite kamero na nagnjeno površino s priloženim lepilnim trakom.

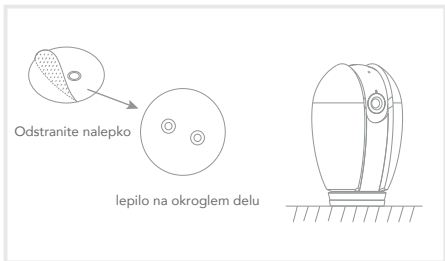


Povezava

Prenesi

Aplikacija Sensbi je na voljo tako za iOS kot Android OS. Poiščite ime "SENSBI" v App Store ali Google Play.

Sensbi aplikacija kontrolira vse vaše pametne naprave!



Nastavite usmerjevalnik

Usmerjevalnik podpira 2,4 GHz WiFi (ne podpira 5 GHz) in je povezan z omrežjem WiFi. Prosimo, nastavite parametre usmerjevalnika preden povežete omrežje WiFi in zabeležite SSID in geslo vašega WiFi.



2.4GHz



5GHz



Pogosta vprašanja

V: Naprave ni mogoče pravilno predogledati?

O: Preverite, ali je omrežje normalno, lahko postavite kamero blizu na usmerjevalnik, in če ne, je priporočljivo ponastaviti napravo in dodati to spet.

V: Zakaj je po ponastavitvi še vedno na seznamu naprav?

O: Naprava za ponastavitev samo ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, vendar ne morete spremeniti konfiguracije v aplikaciji, odstranite kamero, in ga mora aplikacija izbrisati.

V: Kako prerezati omrežje kamere na drug usmerjevalnik?

O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji ter nato konfigurirajte napravo znova prek aplikacije.

V: Zakaj naprava ne prepozna kartice SD?

O: Priporočljivo je, da po izpadu električne energije priključite kartico SD. Potrdite, ali kartica SD je običajno na voljo in format je FAT32. In TF kartice ni mogoče prepoznati, če internetno okolje ni dobro.

V: Zakaj ne morem prejemati obvestil z aplikacijo za mobilni telefon?

O: Potrdite, da se aplikacija izvaja v telefonu in ustrezna funkcija opomnika je bila odprta; Obvestilo o sporočilu in je bila odprta potrditev pooblastila v sistemu mobilne telefonije.

Funkcije

Vrtenje kamere

Zavrtite kamero tako, da s prstom potegnete po pametnem telefonu, da vam zagotovimo 360 stopinjski pogled.

Video flip

Za največjo prilagodljivost kadar koli obrnite video tok navpično.

Zaznavanje gibanja

Senzorji gibanja vas bodo obvestili, ko bo zaznano gibanje.

Zapis

Posnemite vsak trenutek s pomnilniško kartico SD velike zmogljivosti.

Dan i noč

Zmogljiv nočni vid pomeni brez motenj, tudi v popolni temi.



Dan



Noč



